1728EX, 1728, 1738EX e 1738

Guia de Programação

Versão de Software 2.1

CÓDIGO INSTALADOR DE FÁBRICA.

00000 (ver seção [281])

CÓDIGO MESTRE DE FÁBRICA

123456 (ver seção [301])

COMO ENTRO NO MODO DE PROGRAMAÇÃO?

PASSO 1: Aperte [ENTER]

PASSO 2: Entre com o [CÓDIGO DE INSTALADOR]

PASSO 3: Entre com os 3 dígitos da [SEÇÃO] que deseja programar

PASSO 4: Entre com os [DADOS] requeridos

TABELA DE PROGRAMAÇÃO DECIMAL E HEXADECIMAL

VALOR OU AÇÃO	O QUE APERTAR ?	O QUE APARECERA NO TECLADO			
TALON GO AGAG	0 Q02711 21(1711()	LED 10 ZONAS	LED 16 ZONAS	LCD	
Valores de 1 a 9	[1] a [9]	[1] a [9]	[1] a [9]	[1] a [9]	
A (Apenas hexa)	[0]	[0 (10)]	[10]	0	
B(Apenas hexa)	[STAY]	[STAY]	[11]	В	
C(Apenas hexa)	[BYP]	[BYP]	[12]	С	
D(Apenas hexa)	[MEM]	[MEM]	[13]	D	
E(Apenas hexa)	[TBL]/[TRBL]	[TBL]	[14]	D	
F(Apenas hexa)	[PG]/FNC1]	[PG]	[15]	F	
Sair sem salvar	[CLEAR]	[ENTER] PISCA [ARM1] E [STAY] PISCA		"SEÇÃO []"	
Apagar digito atual	[FORCE]	Mostra o próximo digito da seção			
Salvar os dados (só hexa)	[ENTER]	Avança para a seção seguinte			

VISUALIZAÇÃO DE FALHAS

Aperte a tecla **[TRBL]** para habilitar a visualização de falhas. Note que o teclado pode ser programado para que emita um BEEP cada 5 segundos cada vez que ocorre uma condição de falha. Aperte a tecla **[TRBL]** para deter o BEEP.

[1] - Sem bateria ou bateria baixa	[8] - Hora perdida**
[2] - Bateria baixa no receptor sem fio	[9] - Falha de Tamper ou do cabeamento da Zona *
[3] - Falha de alimentação CA	[10] - Falha na supervisão de linha telefônica
4] - Saída de sirene desconectada	[11]//[S TAY] - Falha no laço de fogo*
[5] – Corrente máxima na sirene	[12]/[BYP] – Modulo perdido
[6] – Corrente máxima na saída auxiliar	[13]/[MEM] - Perdida a supervisão do transmissor sem fio *
[7] - Falha de comunicação	[16]/[FORÇE] e [TRBL] piscando - Falha de teclado

^{*} Aperte a tecla iluminada ([9], [STAY ou [MEM]) para visualizar as zonas com falhas. Entre com o código do instalador para apagar as falhas de Tamper.

^{**} Aperte [8] para reprogramar a hora.

CONFIGURANDO OS TECLADOS 1686H, 1686V E 1689 (V2.0 ou superior)

O número de zona do teclado, a definição de EOL e o interruptor de Tamper são programados mediante o modo de programação dos teclados.

Como Configuro o Teclado?

PASSO 1: Aperte[ENTER]

PASSO 2: Entre com seu [CÓDIGO DE INSTALADOR] (de fábrica: 000000)

PASSO 3: Mantenha pressionada a tecla[PG] (1686H/V) /[FNC1] (1689) durante 3 segundos.

PASSO 4: Aperte a tecla desejada ([1] a [3]. Ver abaixo)

PASSO 5: Aperte [ENTER] para sair do modo de programação

NOTA: Depois de dois minutos, o teclado sai do modo de programação.

Tecla [1] - Seleção da zona de Teclado

Tecla [1] determina se a zona de teclado é a zona 1 do teclado ou zona 2 do Teclado. Quando a tecla [1] está OFF (apagada), a zona de teclado é a zona do teclado 1. Quando a tecla [1] está ON (acesa), a zona de teclado é a zona do teclado 2.

Tecla [1] OFF - Zona do teclado 1 (de fábrica)

Tecla [1] ON - Zona do teclado 2

Tecla [2] - Definição de EOL (Resistor de fim de linha)

A tecla [2] determina a definição do EOL da zona de teclado. Quando a tecla [2] está OFF (apagada), o EOL está desabilitado e a zona de teclado usa o EOL integrado. Se a tecla [2] está ON (acesa), O EOL está habilitado e a zona de teclado requer a conexão de una resistência EOL (ver "diagrama da placa de circuito impresso da Spectra 1728EX e 1728" e "diagrama da placa de circuito impresso da Spectra 1738EX e 1738").

Tecla [2] OFF - EOL desabilitado

Tecla [2] ON - EOL habilitado (de fábrica)

Tecla [3] - Tamper Integrado

A Tecla [3] habilita ou desabilita o interruptor do Tamper integrado ao teclado. Quando a tecla [3] está OFF (apagada), o interruptor do Tamper está desabilitado. Se a tecla [3] está ON (acesa), o Tamper está habilitado.


Tecla [3] OFF - Interruptor do Tamper desabilitado

Tecla [3] ON - Interruptor do Tamper habilitado

NOTA: O teclado pode ser solicitado com ou sem interruptor de Tamper. Se não tem interruptor do Tamper, a tecla [3] estará OFF de fábrica. Se tem interruptor de Tamper, a tecla [3] estará ON de fábrica.

COMO PROGRAMAMOS AS ZONAS?

- PASSO 1: Aperte a tecla [ENTER]
- PASSO 2: Entre com o [CÓDIGO DE INSTALADOR] (De fábrica: 000000)
- PASSO 3: Entre com os 3 dígitos da [SEÇÃO]
- PASSO 4: Entre com um dígito da tabela de Definição de zonas
- PASSO 5: Entre com um dígito da tabela de Definição de partições
- PASSO 6: Selecione uma ou mais opções da tabela de Opções de zona
- PASSO 7: Aperte a tecla [ENTER]

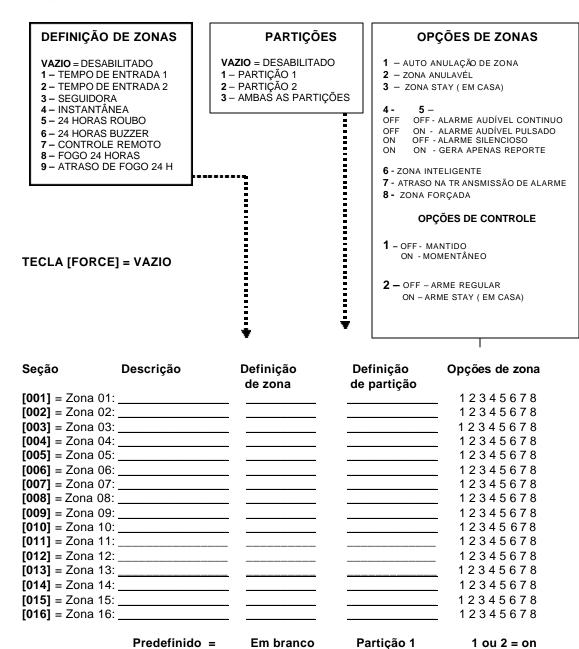

Somente as entradas da placa da central podem ser definidas como fogo, retardo de fogo ou como zona de controle remoto. Na **1728EX** e **1728** as zonas que podem ser definidas com estas opções, são as zonas 01 a 05 e na **1738EX e 1738** são as zonas 01 a 07.

TEMPOS DE SISTEMA

Seção	# Valor Decimal (000 a 2	55) Descrição	Default
[050]//	x 10 mseg.	TEMPO DE RESPOSTA (ZONA 1)	600 mseg.
[051]//	_ x 10 mseg.	TEMPO DE RESPOSTA (ZONA 2)	600 mseg.
[052]//	_ x 10 mseg.	TEMPO DE RESPOSTA (ZONA 3)	600 mseg.
[053]//	_ x 10 mseg.	TEMPO DE RESPOSTA (ZONA 4)	600 mseg.
[054]//	_ x 10 mseg.	TEMPO DE RESPOSTA (ZONA 5)	600 mseg.
[055]/	_ x 10 mseg.	TEMPO DE RESPOSTA (ZONA 6)	600 mseg.
[056]//	_ x 10 mseg.	TEMPO DE RESPOSTA (ZONA 7)	600 mseg.
[057]//	_ x 10 mseg.	TEMPO DE RESPOSTA (ZONA 8)	600 mseg.
[058]//	_ x 10 mseg.	TEMPO DE RESPOSTA (ZONA 9)	600 mseg.
[059]//	_ x 10 mseg.	TEMPO DE RESPOSTA (ZONA 10)	600 mseg.
[060]//	_ x 10 mseg.	TEMPO DE RESPOSTA (ZONA 11)	600 mseg.
[061]//	_ x 10 mseg.	TEMPO DE RESPOSTA (ZONA 12)	600 mseg.
[062]//	_ x 10 mseg.	TEMPO DE RESPOSTA (ZONA 13)	600 mseg.
[063]//	_ x 10 mseg.	TEMPO DE RESPOSTA (ZONA 14)	600 mseg.
[064]//	_ x 10 mseg.	TEMPO DE RESPOSTA (ZONA 15)	600 mseg.
[065]/	x 10 mseg.	TEMPO DE RESPOSTA (ZONA 16)	600 mseg.

NOTA: Se o ATZ está habilitado (seção [132] opção [5]), não configure o tempo de resposta a menos de 50mseg. Do contrario, podem produzir falsos alarmes.

[066]/ seg (000 = Segue evento de desativação)	TEMPO PGM 1	5 seg.
[067]/ seg (000 = segue evento de desativação)	TEMPO PGM 2 (SÓ PARA 1738 Y 1738EX)	5 seg.
[068]/ seg (000 = segue evento de desativação)	TEMPO DE PGM GLOBAL	5 seg.
[069]/ segundos	RETARDO DE ENTRADA 1	45 seg.
[070]/ segundos	RETARDO DE ENTRADA 2	45 seg.
[071]/ segundos	RETARDO DE SAÍDA 1	30 seg.
[072]/ segundos	RETARDO DE SAÍDA 2	30 seg.
[073]/ min (000 = sem sirene no alarme)	TEMPO DE SIRENE (PARTIÇÃO 1)	4 min.
[074]/ min (000 = sem sirene no alarme)	TEMPO DE SIRENE (PARTIÇÃO 2)	4 min.
[075]/ x 15 min (000 = desabilitado)	TEMPO SEM MOVIMENTO (PARTIÇÃO 1)	Desab.
[076]/ x 15 min (000 = desabilitado)	TEMPO SEM MOVIMENTO (PARTIÇÃO 2)	Desab.
[077]/ seg (mínimo 10 seg.)	TEMPO ENGANAR A SECRETARIA ELETRÔNICA	Desab.
[078]/ (000 = sem resposta, máximo = 15 chamadas)	NUMERO DE CHAMADAS	8 chamadas
[079]/ x 2 seg. (mínimo 32 seg.)	TEMPO DE FALHA DE TLM	32 seg.
[080]/ seg	RETARDO DE TRANSMISSÃO DE ALARME	Desab.
[081]/ (000 = 16, máximo = 16)	MÁXIMO DE TENTATIVAS DE DISCAGEM	8 tentativas
[082]/ seg	TEMPO ENTRE AS TENTATIVAS	20 seg.
[083]/ seg	RETARDO DE PAGER	5 seg.
[084]/ seg (mínimo 10 seg.)	RETARDO DE ZONA INTELIGENTE	48 seg.
[085]/ seg	RETARDO DE FECHAMENTO RECENTE	Sem retardo
[086]/ min	RETARDO DE TRANSMISSÃO DE FALHA DE CA	15 min.
[087]/ dias (000 = desab.)	TESTE DE REPORTE	Desab.
[088]/ 000 a 127 = +1 a +127 segundos	AJUSTE DE RELÓGIO	Desab.
128 a 255 = -1 a -127 segundos		
[089]/ (000 = desab., máximo = 15)	TEMPO DE AUTO ANULAÇÃO DA ZONA	5
[090]/ minutos (000 = deshab.)	ATRASO DE RECICLAGEM DO ALARME	Desab.
[091]/ (000 = deshab.)	CONTADOR DE RECICLAGEM DO ALARME	Desab.
[092]/ intentos antes de bloqueio (000 = deshab.)	BLOQUEIO DE TECLADO	Desab.
[093]/ minutos (000 = desab.)	RETARDO DE BLOQUEIO DO TECLADO	Desab.
[094]/ segundos (000 = desab.)	TEMPO DE BLOQUEIO NO PÂNICO	Desab.
[110]/ :/ horas (00 a 23) : minutos (00 a 59)	TESTE DE REPORTE (HORA DO DIA)	Desab.
[111]/ :/ horas (00 a 23) : minutos (00 a 59)	TEMPO DE AUTO ARME (PARTIÇÃO 1)	Desab.
[112]/ :/ horas (00 a 23) : minutos (00 a 59)	TEMPO DE AUTO ARME (PARTIÇÃO 2)	Desab.

Guia de programação Spectra

OPÇÕES DE SISTEMA Negrito = Valores de Fábrica

SEÇÃO [126]: Opções Gerais		
Opção [1] Modo confidencial [2] Para sair do modo confidencial [3] Tempo de modo confidencial [4] Estado normal de PGM1 [5] Estado normal de PGM2 (so 1738EX e 1738) [6] Estado Normal Global de PGM [7] Suprimir zona do Teclado 2 [8] Suprimir zonas a as entradas de expansão* (só 1728EX e 1728)	OFF Desabilitado Entre com o código de acesso 2 minutos Normalmente aberto (N.A) Normalmente aberto (N.A.) Normalmente aberto (N.A.) Desabilitado Desabilitado	ON Habilitado Aperte uma tecla 5 segundos Normalm. fechado (N.F.) Normalm. fechado (N.F.) Habilitado Habilitado
Suprimir zonas as entradas de expansão. Troca a numeração de zor mostradas no teclado LED de 10 Zonas. Consulte o manual de detalhes.		
SEÇÃO [127]: Opções Gerais Opção [1] Partições [2] Extensão de código de acesso [3] Teclado audível na falha de sistema [4] Bloqueio de código mestre do sistema [5] Corrente de carga de bateria [6] Código de usuário 048 é um código de coação [7] Relê de alarme segue a (só 1738EX e 1738) [8] Uso Futuro	OFF Desabilitado 6 dígitos Desabilitado Desabilitado Desabilitado Desabilitado Saída de sirene N/A	ON Habilitado 4 dígitos Habilitado Habilitado 700mA Habilitado PGM Global N/A
SEÇÃO [128]: Opções Gerais		
Opção [1] Pânico 1: Teclas [1] e [3] [2] Pânico 2: Teclas [4] e [6] [3] Pânico 3: Teclas [7] e [9] [4] Pânico 1: Silenciosa ou audível [5] Pânico 2: Silenciosa ou audível [6] Pânico 3: Silenciosa ou de fogo [7] Supervisão de tamper do teclado 1 [8] Supervisão de tamper do teclado 2	OFF Desabilitado Desabilitado Desabilitado Silenciosa Silenciosa Silenciosa Desabilitado Desabilitado	ON Habilitado Habilitado Habilitado Audível Audível Fogo Habilitado Habilitado
SEÇÃO [129]: Opções Gerais Opção [1] Opção de ativação da saída da PGM2 * [2] PGM2 com pulso a cada 30segs. Se sistema armado * [3] PGM2 com pulso 1 vez no arme, 2 no desarme. * [4] Supervisão mód. expansão de zona no ZX4 e ZX8 [5] Supervisão do módulo sem fio [6] Supervisão da bateria baixa do módulo sem fio [7] Supervisão do módulo Bus de 4 saídas (APR3 -PGM4) [8] Supervisão do módulo da impressora (APR3 -PRT1)	OFF Continua Desabilitado Desabilitado Desabilitado Desabilitado Desabilitado Desabilitado Desabilitado Desabilitado	ON Pulso (piscando) Habilitado Habilitado Habilitado Habilitado Habilitado Habilitado Habilitado Habilitado Habilitado

para 1738EX e 1738 somente

SEÇÃO [130]: Opções de arme/Desarme

Desabilitado Desabilitado Desabilitado Desabilitado Desabilitado Desabilitado Desabilitado	☐ Habilitado
Sempre Desabilitado Desabilitado Desabilitado Desabilitado Desabilitado Desabilitado	ON Só depois do alarme Habilitado Habilitado Habilitado Habilitado Habilitado Não
	Desabilitado Desabilitado Desabilitado Desabilitado Desabilitado F Sempre Desabilitado Desabilitado Desabilitado Desabilitado Desabilitado Desabilitado

SEÇÃO [132]: Opções de zona

Opção [1]&[2]	OFF □ ver tabela	ON □ ver tabela
Opções de reconhecimento do Tamper [1] & [2] OFF OFF Desabilitado (de fábrica) OFF ON Se desarmado: SÓ GERA FALHA Se armado: Segue Tipos do alarme da zona ON OFF Se desarmado: GERA ALARME SILENCIOSO Se armado: Segue Tipos de Alarme da zona ON ON Se desarmado: GERA ALARME AUDÍVEL Se armado: Segue Tipos do alarme da zona [3] Gera tamper se detectado uma zona anulada [4] Resistências EOL (fim de linha) [5] Duplicação de zona ATZ (Só 1728 1738) [6] Reporte de restauração de zona [7]&[8]	□ Sim □ Sem resistor □ Desabilitado □ No corte de sirene □ ver tabela	□ Não □ Com resistor □ Habilitado □ No fechamento da zona □ ver tabela
Opções de transmissor sem fio [7] & [8] OFF OFF Desabilitado (de fábrica) OFF ON Se desarmado: SÓ GERA FALHA Se armado: Segue tipos do alarme da zona ON OFF Se desarmado: GERA ALARME SILENCIOSO Se armado: Segue tipos do alarme da zona ON ON Se desarmado: GERA ALARME AUDÍVEL Se armado: Segue tipos do alarme da zona SEÇÃO [133]: Opções da partição 1		
Opção [1] Hora de auto arme [2] Auto arme sem movimento [3] Auto arme = Normal ou STAY (em casa) [4] Trocar o armado Stay se a zona com tempo de entrada não esta aberta [5] Armar Stay com retardo a partição 1 (Retardo = [070]) [6] Uso Futuro [7] Uso Futuro [8] Uso Futuro	OFF □ Desabilitado □ Desabilitado □ Arme normal □ Desabilitado □ N/A □ N/A □ N/A	ON Habilitado Habilitado Arme Stay Habilitado Habilitado N/A N/A
SEÇÃO[134]: Opções da partição 2 Opção [1] Hora de auto arme [2] Auto arme sem movimento [3] Auto arme = normal ou STAY (em casa) [4] Trocar o arme Stay se a zona com tempo de entrada não esta aberta [5] Armar Stay com retardo na partição 2 (Retardo = [070]) [6] Future Use [7] Future Use [8] Future Use	OFF Desabilitado Arme Normal Desabilitado Desabilitado N/A N/A	ON Habilitado Habilitado Arme Stay Habilitado Habilitado N/A N/A

SEÇÃO [135]: Opções de comunicação

Opçã [1] &		OFF □ ver tabela		ON ☐ ver tabela	
[1] OF OF	Supervisão de linha telefônica (TLM) E [2] F OFF TLM Desabilitada (de fábrica) F ON TLM gera falha se armado N OFF TLM gera alarme audível se armado N ON Alarme silenciosa troca para a audível				
[4] Mé [5] Tip [6] Se [7] Us [8] Us	portando (Transmissor) etodo de discagem oo de pulso armado, ativa a sirene na falha de comunicação o Futuro o Futuro ÃO [136]: Opções de comunicaçã	□ Desabilitade □ Pulso □ 1:2 □ Desabilitade □ N/A □ N/A		☐ Habilitado ☐ Tom (DTMF) ☐ 1:1.5 ☐ Habilitado ☐ N/A ☐ N/A	
Opção [1] Ch [2] Tra [3] Có [4] Dis	amar o WinLoad ansmissão automática da memória de eventos digos de reporte de Contact I.D. scagem alternada não detectar o tom de linha	OFF Desabilitado Desabilitado Programável Desabilitado continuar depois	.	ON Habilitado Habilitado Todos os códs. Habilitado Desligar após 16 seg	
	Opções de discagem no formato de reporte p [6] & [7] OFF OFF 1 Chamada de pager ou celular (de OFF ON 2 Chamadas de pager ou celular ON OFF 3 Chamadas de pager ou celular ON ON 4 Chamadas de pager ou celular	_			
[8] Us	o Futuro	□ N/A		□ N/A	
SEÇ	ÃO [137]: Direção de envio de eve	entos			
[2] Ch [3] Ch [4] Ch [5] Ch [6] Ch [7] Us	amar telefone #1 por Códs. Reporte Arme/Desarme amar telefone #2 por Códs. Reporte Arme/Desarme. amar telefone #1 por Códs. Reporte Alarme/Restaur. amar telefone #1 por Códs. Reporte Alarme/Restaur. amar telefone #1 por Códs. Reporte Tamper/Restau. amar telefone #2 por Códs. Reporte Tamper/Restau. o Futuro	OFF □ Desabilitado □ N/A □ N/A		ON Habilitado Habilitado Habilitado Habilitado Habilitado Habilitado N/A	

SEÇÃO [138]: Direção de envio de eventos

Opção [1] Chamar telefone #1 por Códs. Reporte Falha/Restaur. [2] Chamar telefone #2 por Códs. Reporte Falha/Restaur. [3] Chamar telefone #2 por Códs. Reporte Especiais [4] Chamar telefone #2 por Códs. Reporte Especiais [5] Uso Futuro [6] Uso Futuro [7] Uso Futuro [8] Uso Futuro	OFF ☐ Desabilitado ☐ Desabilitado ☐ Desabilitado ☐ Desabilitado ☐ N/A ☐ N/A ☐ N/A ☐ N/A ☐ N/A ☐ N/A	ON Habilitado Habilitado Habilitado Habilitado N/A N/A N/A			
CONFIGURAÇÃO	D DA COMUNICAÇÃO				
Seção # [140]/_ TEL1 TEL2 FORMATOS DE REPORTE 1 = ADEMCO SLOW (1400HZ, 1900) 2 = SILENT KNIGHT FAST (1400HZ) 3 = SESCOA (2300HZ, 1800HZ, 20) 4 = ADEMCO EXPRESS (DTMF 4+ 5 = ADEMCO CONTACT ID (DE FÁ) 6 = FORMATO DE PAGER	Z, 1900HZ, 20BPS) BPS)	36]			
Se usam hexadecimais (0 a FF) para programar os códigos dadmite hexadecimais, use só dígitos de 0 a 9.	e reporte, verifique se o pager também	admite Hexadecimais. Se não			
[141]// Identificação da central (SOFTWARE WINLOAD) [142]// Senha do PC (SOFTWARE WINLOAD) [143]// Numero do assinante da partição 1 [144]// Numero do assinante da partição 2 (menos de 4 dígitos, use a tecla [FORCE] para deixar espaços em branco.)					
[150]/////////	'				
Numero do telefone do software WinLaod (32 dígitos, se menos de 32 aperte [ENTER] para aceitar)					
[151] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/					
Numero da receptora de monitoramento (32 dígitos, s	se menos de 32 aperte [ENTER] p	oara aceitar)			
[152]/////////					
numero da receptora de monitoramento (32 dígitos, se menos de 32 aperte [ENTER] para aceitar) [153]///////////					
Teclas especiais para os i	números de telefone				
[Stay] = * [MEM] = Troca a discage [FORÇADO] = Apaga o dígito em curso [BYP] [PG] ou [FNC1] = Insere of	-				

Guia de programação Spectra

CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA

Seção) #			Descri	rição
[280]	/_	_:	_ / Acerto	da hora d	do sistema (HH:MM)
[281]	/_		_//	_ CÓDIGO	O DO INSTALADOR. DE FÁBRICA: 000000
[282]	/_	_/_	_ BLOQUEAR (CÓDIGO DO	DO INSTALADOR, DE FÁBRICA: 000 (147 BLOQUEIO, 000 DESBLOQUEIO)
[301]	/	1	1 1 1	CÓDIGO	O MESTRE DO SISTEMA , DE FÁBRICA : 123456

OPÇÕES DO CÓDIGO DE USUÁRIO

O **Código Mestre do Sistema** arma ou desarma as partições usando qualquer método de armado e pode criar, modificar ou apagar qualquer código *de acesso do usuário*. Só o código mestre do sistema pode modificar ou apagar códigos de acesso do usuário destinado a ambas partições.

Código Mestre 1 é destinado permanentemente a partição 1 e pode ser usado para criar, modificar ou apagar códigos de acesso do usuário destinado a partição 1.

Código Mestre 2 é destinado sempre a partição 2 (no caso que a partição esta desabilitada, o código mestre 2 será destinado a partição 1) e pode criar, modificar ou apagar códigos de acesso de usuário destinado a mesma partição.

```
ON = Opção Habilitada OFF = Opção Desabilitada

[1] ON = Acesso a partição 1
[2] ON = Acesso a partição 2
[6] ON = Apenas Arma
[3] ON = Programação anulação
[7] ON = Apenas Ativa PGM
[4] ON = Armado STAY (em casa)
[8] ON = Uso Futuro
```

De fábrica, para todos os códigos de usuário, as opções [1], [3] e [4] esta em ON.

Seção # Opções Cód. Usuário (ON/OFF) Seção # Opções Cód. Usuário (ON/OFF)

[302] Cód. Mestre 001 1 2 3 4 5 6 7 8	[325] Cód. Usuar. 025 1 2 3 4 5 6 7 8
[303] Cód. Mestre 002 1 2 3 4 5 6 7 8	[326] Cód. Usuar. 026 1 2 3 4 5 6 7 8
[304] Cód. Usuar. 004 1 2 3 4 5 6 7 8	[327] Cód. Usuar. 027 1 2 3 4 5 6 7 8
[305] Cód. Usuar. 005 1 2 3 4 5 6 7 8	[328] Cód. Usuar. 028 1 2 3 4 5 6 7 8
[306] Cód. Usuar. 006 1 2 3 4 5 6 7 8	[329] Cód. Usuar. 029 1 2 3 4 5 6 7 8
[307] Cód. Usuar. 007 1 2 3 4 5 6 7 8	[330] Cód. Usuar. 030 1 2 3 4 5 6 7 8
[308] Cód. Usuar. 008 1 2 3 4 5 6 7 8	[331] Cód. Usuar. 031 1 2 3 4 5 6 7 8
[309] Cód. Usuar. 009 1 2 3 4 5 6 7 8	[332] Cód. Usuar. 032 1 2 3 4 5 6 7 8
[310] Cód. Usuar. 010 1 2 3 4 5 6 7 8	[333] Cód. Usuar. 033 1 2 3 4 5 6 7 8
[311] Cód. Usuar. 011 1 2 3 4 5 6 7 8	[334] Cód. Usuar. 034 1 2 3 4 5 6 7 8
[312] Cód. Usuar. 012 1 2 3 4 5 6 78	[335] Cód. Usuar. 035 1 2 3 4 5 6 7 8
[313] Cód. Usuar. 013 1 2 3 4 5 6 7 8	[336] Cód. Usuar. 036 1 2 3 4 5 6 7 8
[314] Cód. Usuar. 014 1 2 3 4 5 6 7 8	[337] Cód. Usuar. 037 1 2 3 4 5 6 7 8
[315] Cód. Usuar. 015 1 2 3 4 5 6 7 8	[338] Cód. Usuar. 038 1 2 3 4 5 6 7 8
[316] Cód. Usuar. 016 1 2 3 4 5 6 7 8	[339] Cód. Usuar. 039 1 2 3 4 5 6 7 8
[317] Cód. Usuar. 017 1 2 3 4 5 6 7 8	[340] Cód. Usuar. 040 1 2 3 4 5 6 7 8
[318] Cód. Usuar. 018 1 2 3 4 5 6 7 8	[341] Cód. Usuar. 041 1 2 3 4 5 6 7 8
[319] Cód. Usuar. 019 1 2 3 4 5 6 7 8	[342] Cód. Usuar. 042 1 2 3 4 5 6 7 8
[320] Cód. Usuar. 020 1 2 3 4 5 6 7 8	[343] Cód. Usuar. 043 1 2 3 4 5 6 7 8
[321] Cód. Usuar. 021 1 2 3 4 5 6 7 8	[344] Cód. Usuar. 044 1 2 3 4 5 6 7 8
[322] Cód. Usuar. 022 1 2 3 4 5 6 7 8	[345] Cód. Usuar. 045 1 2 3 4 5 6 7 8
[323] Cód. Usuar. 023 1 2 3 4 5 6 7 8	[346] Cód. Usuar. 046 1 2 3 4 5 6 7 8
[324] Cód. Usuar. 024 1 2 3 4 5 6 7 8	[347] Cód. Usuar. 047 1 2 3 4 5 6 7 8
	[348] Cód. Usuar. 048 1 2 3 4 5 6 7 8

os

MÓDULO DO BUS DE 4 SAÍDAS V2.0

(V2.0 o superior), Digiplex o DigiplexNE. Uma vez conectado ao bus, o APR3PGM4 detecta automaticamente a qual central está conectado e ajusta seus parâmetros de comunicação internos para funcionar adequadamente. Só um APR3-PGM4 pode ser conectado em cada central Spectra. Os módulos com o prefixo APR- são compatíveis com Spectra (versões 2.0 e superiores) e Digiplex. Os módulos com o prefixo APR3- são compatíveis com Spectra (versões 2.0 e superiores), Digiplex e DigiplexNE.

SEÇÃO [500]: OPÇÕES GE Negrito = Valores de Fábrica	RAIS		
Opção [1] Seleção de tempo de base da PGM [2] Seleção de tempo de Base da PGM [3] Seleção de tempo de base da PGM [4] Seleção de tempo de base da PGM [5] Uso Futuro [6] Uso Futuro [7] Uso Futuro [8] Uso Futuro	12 13	OFF □ Segundos □ Segundos □ Segundos □ N/A □ N/A □ N/A □ N/A	ON Minutos Minutos Minutos Minutos N/A N/A N/A
PROGRAMAÇÃO DE PGM Cada evento de desativação de PGM tempos de PGM (ver seções [501] a [8 mesmos eventos da PGM que a centra	504]) se progran	nam com valores diferer	ntes a 000. O APR3-PGM4 usa os
Seção # Valor Decimal [501]/ (000 = segue event		Descrição TEMPO PGM1	Valor de Fábrica 5 sec.
[502] / (000 = segue event	o desativação)	TEMPO PGM2	5 sec.
[503] / (000 = segue event	o desativação)	TEMPO PGM3	5 sec.
[504]/ (000 = segue event	o desativação)	TEMPO PGM4	5 sec.
Seção # [505] PGM1 evento Ativação	Evento de Gru	ipo # Subgrupo # /	Partição # /
[506] PGM1 evento desativação		/	
[507] PGM2 evento ativação	/		
[508] PGM2 evento desativação	/	/	
[509] PGM3 evento ativação		/	/
[510] PGM3 evento desativação	/	/	
[511] PGM4 evento ativação	/	1	1

[512] PGM4 evento desativação


Guia de programação Spectra

SAÍDAS PROGRAMÁVEIS

(PGMs da placa mãe)

Cada Evento de desativação da PGM pode ser usado como outro evento de inicio (ativação) se seus respectivos tempos de PGM (ver seções [066] a [068]) é programado com um valor diferente de 000.

Exemplo: seção [120] = 05 03 02: esto significa que a PGM1 se ativará quando a partição 2 esta armada STAY.

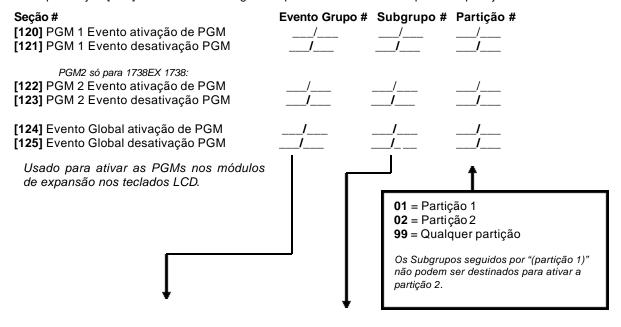

Evento de grupo #	Subgrupo #
00 = Zonas OK	01 a 16 = zonas de 1 a 16
	99 = Qualquer zona
01 = Zona aberta	01 a 16 = zonas de 1 a 16
	99 = Qualquer zona
	00 = Sistema não pronto (somente partição 1)
	01 = Sistema pronto (somente partição 1)
	02 = Alarme continuo na partição
02 = Estado da partição	03 = Alarme em pulsos na partição
	04 = Alarme continuo ou em pulsos na partição
**Para ativar a PGM 1 no arme e desativar no	05 = Restauração de alarme na partição
desarme, faça:	06 = Toque de sirene ativado (somente partição 1)
Seção 120 = 0210 + opção de partição	07 = Toque de sirene desativado (somente partição 1)
Seção 121 = 0209 + opção de partição	08 = Iniciar desde a conexão ao terra (somente partição 1)
Seção 066 = 000	09 = Desarmar a partição
F-1 6 7- 6 1	10 = Armar partição
Esta configuração funciona tanto no arme e desarme por código ou controle, mesmo que o alarme esteja em disparo.	11 = Tempo de entrada (se o sistema esta armado)
obalgo da controlo ; modino que o alarmo cotoja din aloparo.	99 = Qualquer Subgrupo
	00 = Falha de linha telefônica (somente partição 1)
	01 = Tecla [PG] e [FNC1] foi pressionada (só partição 1)
	02 = Arme instantâneo
	03 = Arme stay (em casa)
05 = Eventos não reportáveis	04 = Arme forçado
	05 = Sem tempo de saída (Somente com forçado e normal)
	06 = Falha do PC ao comunicar (somente partição 1)
	07 = Meia noite (somente partição 1)
	99 – Qualquer subgrupo (Apenas partição 1, exceto 02 a 05)
06 = Armado e desarmado com controle	01 a 08 = Controles remoto de 1 a 8
	99 = Qualquer controle remoto
07 = Botão pressionado do controle	01 a 08 = Controles remoto de 1 a 8
(Ver a opção B do botão)	99 = Qualquer controle remoto

08 = Botão pressionado do controle	01 a 08 = Controles remoto de 1 a 8
(Ver a opção C do botão)	99 = Qualquer controle remoto
09 = Botão pressionado do controle	01 a 08 = Controles remoto de 1 a 8
(Ver a opção D do botão)	99 = Qualquer controle remoto
10 = Programação de anulação	01 a 48 = Qualquer usuário de 001 a 048
	99 = Qualquer usuário
	01 a 048 = Qualquer de usuário de 001 a 048
11 = PGM ativada por usuário	(Somente a partição 1)
	99 = Qualquer usuário
12 = Violação da zona com a opção de tempo de	01 a 16 = Zonas de 1 a 16
transmissão habilitada	99 = Qualquer zona
13 = Arme com o código do usuário	01 a 48 = U suários de 001 a 148
	99 = Qualquer usuário
	00 = Auto arme (com horário ou sem movimento)
	01 = Tarde para fechar (Falha de auto arme)
	02 = Auto arme sem movimento
14 = Arme especial	03 = Arme parcial (Stay, forçado, instantâneo e anulação)
	04 = Arme com um toque
	05 = Arme com software Winload
	99 = Qualquer subgrupo
15 = Desarmado com o código do usuário	01 a 48 = Qualquer usuário de 001 a 048
	99 = Qualquer usuário
16 = Desarmado depois do alarme com o código do	01 a 48 = Qualquer usuário de 001 a 048
usuário	99 = Qualquer usuário
17 = Cancelar o alarme com o código do usuário	01 a 48 = Qualquer usuário de 001 a 048
	99 = Qualquer usuário
	00 = Anulação de auto arme(Horário ou sem movimento)
	01 = Desarmado pelo software Winload
18 = Desarme especial	02 = Desarmado depois do alarme pelo Winload
	03 = Cancelar alarme com o software Winload
	99 = Qualquer subgrupo
19 = Zona anulada durante o arme	01 a 16 = Zonas de 1 a 16
	99 = Qualquer zona
20 = Zona em alarme	01 a 16 = Zona de a 16
	99 = Qualquer zona
	1728EX: 01 a 05 = Zona de 1 a 5 (Zonas da placa)
21 = Alarme de fogo	1738EX: 01 a 07 = Zonas de 1 a 7 (Zonas da placa)
	99 = Qualquer zona
22 = Restauração de alarme das zonas	01 a 16 = Zona de a 16
	99 = Qualquer zona
23 = Restauração de alarme de fogo	1728EX: 01 a 05 = Zona de 1 a 5 (Zonas da placa)
	1738EX: 01 a 07 = Zonas de 1 a 7 (Zonas da placa)
	99 = Qualquer zona
	00 = Pânico
	01 = Auxilio medico
	02 = Fogo
24 = Alarme especial	03 = fechamento recente
	04 = Auto anulação da zona
	05 = Alarme de coação
	06 = Bloqueio do teclado
	99 = Qualquer subgrupo
25 = Auto anulação de zona	01 a 16 = Zona de a 16
•	99 = Qualquer zona
26 = Antisabotagem (Tamper) da zona	01 a 16 = Zona de a 16
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	99 = Qualquer zona
27 = Restauração de antisabotagem (Tamper)	01 a 16 = Zona de a 16
	99 = Qualquer zona

28 = Falhas de sistema	01 = Falha de CA : somente a De transmissão de falha 02 = Falha de bateria (somen 03 = Sobrecarga na corrente 04 = Sobrecarga na corrente 05 = Sirene desconectada (só 06 = Hora perdida (Só partiçã 07 = Falha do laço de fogo (so 08 = Uso futuro 09 = Falha de modulo (só par 10 = Falha de impressora (Só 11 = Falha ao comunicar (Só 99 = Qualquer subgrupo	de CA (só partição 1) te partição 1) auxiliar (Só partição 1) de sirene (Só partição 1) o partição 1) so partição 1) rtição 1) o partição 1)
29 = Restauração de falha de sistema	00 = Restauração de TLM (só 01 = Restauração de falha de 02 = Restauração de falha de 03 = Restauração sobrecarga 04 = Restauração sobrecarga 05 = Restauração sirene des 06 = Hora programada (só pa 07 = Restauração do laço de 08 = Uso futuro 09 = Restauração de falha de 10 = Restauração falha da im 11 = Restauração falha ao co 99 = Qualquer restauração de	c CA (só partição 1) c bateria (só partição 1) d CA auxiliar(só partição 1) d CA sirene (só partição 1) conectada(só partição 1) drtição 1) fogo (Só partição 1) c modulo (só partição 1) de modulo (só partição 1) de municar (só partição 1)
30 = Reporte especiais	00 = Sistema com alimentaçã 01 = teste de reporte (só par 02 = Acesso com o software v 03 = Fim de acesso com o W 04 = Modo de programação (05 = Saída do modo de progr 99 = Qualquer subgrupo (só	tição 1) Winload (só partição 1) /inload (só partição 1) Só partição 1) amação (só partição 1)
31 = Perda de supervisão do transmissor sem fio	01 a 16 = Zonas de 1 a 16	
32 = Restauração supervisão do transmissor sem fio	99 = Qualquer zona 01 a 16 = Zonas de 1 a 16 99 = Qualquer zona	
33 = Armado por controle	1728EX: 01 a 05 = Zonas de 1738EX: 01 a 07 = Zonas de 99 = Qualquer zona	1 a 7 (zonas da placa
34 = Desarmado por controle	1728EX: 01 a 05 = Zonas de 1738EX: 01 a 07 = Zonas de 99 = Qualquer zona	1 a 7 (zonas da placa
35 = Desarmado por controle após o alarme	1728EX: 01 a 05 = Zonas de 1738EX: 01 a 07 = Zonas de 99 = Qualquer zona	1 a 7 (zonas da placa
36 = Cancelar o alarme por controle	1728EX: 01 a 05 = Zonas de 1738EX: 01 a 07 = Zonas de 99 = Qualquer zona	
37 = Bateria baixa no transmissor sem fio	01 a 16 = Zonas de 1 a 16 99 = Qualquer zona	
38 = Restauração bateria baixa no transmissor sem fio	01 a 16 = zonas 1 a 16 99 = Qualquer zona	
80 = PGM segue relógio (Só APR3- PGM 4)	HH = Hora com formato 24 horas	MM = Minutos com 24 horas

MÓDULO BUS DA IMPRESSORA V2.0

Graças a função de auto reconhecimento do APR3-PRT1, este pode ser usado com os painéis de controle Spectra (V2.0 ou superior), Digiplex o DigiplexNE. Uma vez conectado ao bus, o APR3-PRT1 detecta automaticamente qual central está conectado e ajusta seus parâmetros de comunicação internos para funcionar adequadamente. Apenas um APR3-PRT1 pode ser conectado por cada central Spectra. Os módulos com o prefixo APR- são compatíveis com Spectra (versões 2.0 e superiores) e Digiplex. Os módulos com o prefixo APR3- são compatíveis com Spectra (versões 2.0 e superiores), Digiplex e DigiplexNE.

SEÇÃO [550]: OPÇÕES GERAIS Negrito = Valores de fábrica		
Opção [1] Destinada a partição 1 [2] Destinada a partição 2 [3] Estado normal da PGM [4] Imprimir eventos de armado e desarmado [5] Imprimir eventos de alarma e restaur. alarme [6] Imprimir eventos de tamper e restaur. tamper [7] Imprimir eventos de falha e restaur. falha [8] Imprimir eventos especiais	OFF Desabilitado Aberta (N.A.) Desabilitado Desabilitado Desabilitado Desabilitado Desabilitado Desabilitado Desabilitado	ON Habilitado Habilitado Fechada (N.C.) Automaticamente Automaticamente Automaticamente Automaticamente Automaticamente Automaticamente
SEÇÃO [551]: IMPRESSÃO AUTOMÁT	ICA DO ESTADO	DA ZONA
Opção [1] Imprimir estado da Zona 1 [2] Imprimir estado da Zona 2 [3] Imprimir estado da Zona 3 [4] Imprimir estado da Zona 4 [5] Imprimir estado da Zona 5 [6] Imprimir estado da Zona 6 [7] Imprimir estado da Zona 7 [8] Imprimir estado da Zona 8 SEÇÃO [552]: IMPRESSÃO AUTOMÁT	OFF Desabilitado	ON Automaticamente
Opção [1] Imprimir Estado de Zona 9 [2] Imprimir Estado de Zona 10 [3] Imprimir Estado de Zona 11 [4] Imprimir Estado de Zona 12 [5] Imprimir Estado de Zona 13 [6] Imprimir Estado de Zona 14 [7] Imprimir Estado de Zona 15 [8] Imprimir Estado de Zona 16	OFF Desabilitado Desabilitado Desabilitado Desabilitado Desabilitado Desabilitado Desabilitado Desabilitado Desabilitado	ON Automaticamente Automaticamente Automaticamente Automaticamente Automaticamente Automaticamente Automaticamente Automaticamente Automaticamente

SEÇÃO [553]: OPÇÕES DA CONFIGURAÇÃO DA PORTA SERIAL E PARALELA

Opção [1] Porta serial [2]&[3]	OFF □ Desabilitad □ ver tabela		oilitado tabela
Configuração da velocidade em Bps			
[2] [3] APR-PRT1 APR3-PRT1 OFF OFF 1200Bps (fábrica) ON OFF 2400 Bps 9600 Bps OFF ON 9600 Bps 19200 Bps ON ON 19200 Bps 57600 Bps			
 [4] Porta paralela [5] Ignorar estado de desligado (só porta paralela) [6] Ignorar estado de sem papel (só porta paralela) [7] Ignorar estado falha impressora (só porta paralela) [8] Ignorar est. impressora em uso (só porta paralela) 	☐ Desabilitad ☐ Desabilitad ☐ Desabilitad ☐ Desabilitad ☐ Desabilitad	lo 🗆 Hal lo 🗀 Hal lo 🗆 Hal	oilitado oilitado oilitado oilitado oilitado
PROGRAMAÇÃO DA PGM			
O evento de desativação da PGM pode ser usado co [554]) é programado com um valor diferente a 000. (central Spectra. Consulte "Saídas Programáveis".			
Seção # Valor Decimal (000-255) [554]/ segundos (000 = segue evento des	ativação)	Descrição TEMPO PGM1	Valor de Fábrica 5 segs.
Seção # Evento [555] Evento de ativação de PGM1	de grupo #	Subgrupo #	Partição #
[556] Evento de desativação de PGM1	_/ _/	/	/
PROGRAMAÇÃO DO RELÓGIO			
Por exemplo, para por a data 26 de Março de 2000 têm	n-se que entrar d	om 2000 (ano)	, 03 (mês), e 26 (dia).
Seção # Valor [557] Ano / / Mês / Dia /	1		

MÓDULO BUS DE ARME/DESARME ATIVADO COM VOZ V2.0

Graças a função de auto reconhecimento do InTouch, pode ser usado com a central Spectra (V2.0 ou superior), Digiplex ou DigiplexNE. Uma vez conectado ao bus, o InTouch detecta automaticamente a central a qual está conectado e ajusta sus parâmetros de comunicação internos para funcionar adequadamente. Somente um módulo InTouch pode ser conectado em cada central Spectra. O APR3-ADM2 também pode ser programado usando o Software WinLoad. Os módulos com o prefixo APR- são compatíveis com Spectra (versões 2.0 e superiores) e Digiplex. Os módulos com o prefixo APR3- são compatíveis com Spectra (versões 2.0 e superiores), Digiplex e DigiplexNE.

Seção # Valor Decimal (000-255) [575]/ rings (000 = desabilitado) [576]/ seg (010-255, 000 = desabilitado) [577]/ seg/min (000 = desabilitado)	Descrição NUMERO DE RINGS TEMPO PARA ENGANAR SE CRETAR TEMPO DE PGM		e Fábrica 8 rings 000 005
SEÇÃO [578]: OPÇÕES GERAIS Negrito = Valores de fábrica Opção [1] Comprimento do código independente [2] Sistema com partições [3] Saída da PGM [4] Tempo da PGM em [5] Uso Futuro [6] Uso Futuro [7] Uso Futuro	OFF ☐ 6 dígitos ☐ Desabilitado ☐ Desabilitado ☐ Segundos ☐ N/A ☐ N/A ☐ N/A	ON 4 dígitos Habilitado Habilitado Minutos N/A N/A N/A	
[8] Uso Futuro	□ N/A	□ N/A	

MÓDULOS BUS SEM FIO

Somente um módulo SPC-319 (Liberator) ou OMN-RCV3 (Omnia) pode ser conectado em cada central Spectra.

HABILITANDO AS ZONAS

O número de serial pode ser localizado no interior do transmissor ou utilizando a função Visualização do Número de Serie **Também**, **consulte a "Tabela de Reconhecimento das Zonas"** .

Seção #	Serial #	
[601]/	//	//= ENTRADA DE EXPANSÃO 1
[602]/	//	//= ENTRADA DE EXPANSÃO 2
[603]/	//	//= ENTRADA DE EXPANSÃO 3
[604]/	//	//= ENTRADA DE EXPANSÃO 4
[605]/_	//	//= ENTRADA DE EXPANSÃO 5
[606]/	//	/ = ENTRADA DE EXPANSÃO 6
[607]/	//	//= ENTRADA DE EXPANSÃO 7
[608]/	//	//= ENTRADA DE EXPANSÃO 8

SEÇÃO [610]: OPÇÕES GERAIS PARA A LINHA LIBERATOR

Negrito = Valores de fábrica		
Opção	OFF	ON
[1] Supervisão do transmissor sem fio	□ Desabilitado	□ Habilitado
[2] Configuração do tempo de supervisão (deve ser a mesma que o jumper do transmissor)	☐ Baixo = Cada 12 horas	☐ Alto = Cada 12 minutos
[3] A PGM1 no SPC-319 segue a PGM Global programada nas seções [124] e [125]	□Desabilitado	☐ Habilitado
[4] A PGM2 no SPC-319 segue a PGM Global programada nas seções [124] e [125]	☐ Desabilitado	☐ Habilitado
[5] a [8] Uso Futuro	□ N/A	□ N/A

SEÇÃO [610]: OPÇÕES GERAIS PARA A LINHA OMNIA


Opção	OFF	ON
[1] Supervisão do transmissor sem fio	□ Desabilitado	☐ Habilitado
[2] Configuração do tempo de base da	☐ Horas	☐ Minutos
supervisão (deve ser igual ao do transmissor)	_	_
[3] e [4] Uso Futuro	□ N/A	□ N/A
[5] Configuração do valor de tempo de	□ 12	□ 6
supervisão (deve ser igual ao do transmissor)		
[6] Desativação da PGM1	☐ Tempo de 2 segundos	s Manualmente
[7] Desativação da PGM2	☐ Tempo de 2 segundos	s 🗖 Manualmente
[8] Uso Futuro	□ N/A	□ N/A
Seção # Valor Decimal (000-255)	Descrição	Valor de fábrica
[615]/ (001-008 = entradas de expansão 1-8)	Designação da zona de	tamper 000

PROGRAMAÇÃO DA PGM (SOMENTE LIBERATOR)

Cada evento de desativação da PGM pode ser usado como outro evento de ativação e seus respectivos tempos da PGM (ver seções [616] a [617]) é programado com um valor diferente a 000. O sistema ignorará uma PGM se esta foi programada para seguir a PGM Global (opções [3] e [4] na seção [610]). Somente os eventos de PGM que estão na tabela abaixo podem ser usados.

Só as PGMs do Liberator podem ser programadas usando os eventos da PGM com a tabela abaixo.

Seção #	Valor Decimal (000-255)	Descrição	Valor de Fábrica
[616]/_	/segundos (000=sigue desativação)	TEM PO DE PGM1 (SPC-319)	5 segs.
[617]/_	/segundos (000=sigue desativação)	TEMPO DE PGM2 (SPC-319)	5 segs.

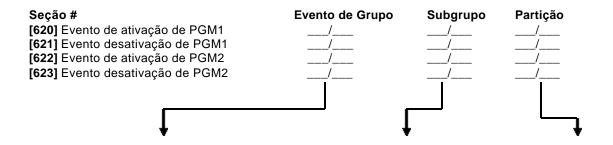

Evento de grupo #	Subgrupo #	Partição
40 = Zon a sem fio aberta 41 = Zona sem fio fechada 42 = Tamper do sem fio aberto 43 = Tamper do sem fio fechado 44 = Zona sem fio – bateria baixa 45 = Zona sem fio – restar. bateria 46 = Zona sem fio – falha de supervisão 47 = Zona sem fio – restauração De supervisão	01 = Entrada de Expansão 1 - Seção [601] 02 = Entrada de Expansão 2 - Seção [602] 03 = Entrada de Expansão 3 - Seção [603] 04 = Entrada de Expansão 4 - Seção [604] 05 = Entrada de Expansão 5 - Seção [605] 06 = Entrada de Expansão 6 - Seção [606] 07 = Entrada de Expansão 7 - Seção [607] 08 = Entrada de Expansão 8 - Seção [608] 99 = Qualquer transmissor	Sem usar; entre com 00
48 = Botão do controle pressionado	01 = Controle #1 - Seção [721] 02 = Controle #2 - Seção [722] 03 = Controle #3 - Seção [723] 04 = Controle #4 - Seção [724] 05 = Controle #5 - Seção [725] 06 = Controle #6 - Seção [726] 07 = Controle #7 - Seção [727] 08 = Controle #8 - Seção [728] 99 = Qualquer controle	01 = Botão A 02 = Botão B 03 = Botão C 04 = Botão D 05 = Botão A e B 06 = Botão C e D 07 = Botão A e C 08 = Botão B e D
49 = Tamper integrado (receptor)	01 = Tamper aberto 02 = Tamper fechado 99 = Tamper aberto e fechado	Sem usar; entre com 00

ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO DA PGM (SOMENTE OMNIA)

A PGM1 está sempre habilitada e é ativada mediante ao controle remoto Omnia (OMN-RCT1). O botão C do Controle controla a PGM1. Uma segunda saída da relê da PGM de 5A (PGM2) esta disponível como opção. O botão D do controle remoto controla a PGM2 (opcional). Aperte o botão apropriado para ativar a PGM que controla. A seção [610] opções [6] e [7] determinam como a PGM respectiva se desativará. Se a opção está OFF, a PGM ativada se desativará automaticamente depois de 2 segundos. Se a opção está ON, cada PGM ativada pode ser desativada somente se pressionado o botão apropriado no controle remoto Omnia que controla uma PGM. Consulte o diagrama do controle remoto Omnia em, "Opções dos botões"

VISUALIZAÇÃO DOS NÚMEROS SERIAIS

Seção # Descrição

[630] Aperte o interruptor do tamper do transmissor sem fio Liberator ou Omnia e qualquer um dos botões do controle remoto desejado (somente Liberator). O teclado emitirá um beep de confirmação.

Nos teclados de LED, aperte a tecla [ENTER] para visualizar os dígitos um a um. Nos teclados LCD, os 3 3 primeiros dígitos do número serial ira aparecer. Aperte a tecla [ENTER] 3 vezes para visualizar os 3 dígitos seguintes. Continue ativando os transmissores desejados ou aperte [CLEAR] para sair.

VISUALIZAÇÃO DA FORÇA DO SINAL

Secão #	Descrição
Secao #	Descricao

Depois de ter entrado na seção desejada, ative o transmissor Liberator ou Omnia abrindo ou fechando a zona ou pressionando o interruptor do tamper. Ignore a primeira leitura, porque esta não será exata. Uma leitura só é aceitável com média mais do que 3.

[631]	Mostrar a força do sinal da entrada de expansão 1 - Seção [601]
[632]	Mostrar a força do sinal da entrada de expansão 2 - Seção [602]
[633]	Mostrar a força do sinal da entrada de expansão 3 - Seção [603]
[634]	Mostrar a força do sinal da entrada de expansão 4 - Seção [604]
[635]	Mostrar a força do sinal da entrada de expansão 5 - Seção [605]
[636]	Mostrar a força do sinal da entrada de expansão 6 - Seção [606]
[637]	Mostrar a força do sinal da entrada de expansão 7 - Seção [607]
[638]	Mostrar a força do sinal da entrada de expansão 8 - Seção [608]

DESTINANDO UM CONTROLE REMOTO AO USUÁRIO

Seção #	Valor Decimal Descrição	Valor de Fábrica
[701]	/(001-048 = usuário #) Controle remoto #1 - Seção [721]/[731]	* 000
[702]	/(001-048 = usuário #) Controle remoto #2 - Seção [722]/[732]	* 000
[703]	/(001-048 = usuário #) Controle remoto #3 - Seçã o [723]/[733]	* 000
[704]	//(001-048 = usuário #) Controle remoto #4 - Seção [724]/[734]	* 000
[705]	/(001-048 = usuário #) Controle remoto #5 - Seção [725]/[735]	* 000
[706]	/(001-048 = usuário #) Controle remoto #6 - Seção [726]/[736]	* 000
[707]	//(001-048 = usuário #) Controle remoto #7 - Seção [727]/[737]	* 000
[708]	/(001-048 = usuário #) Controle remoto #8 - Seção [728]/[738]	* 000
	* consulte " Destinando um controle ao usuário"	

OPÇÕES DOS BOTÕES

* NOTA: Ao usar o controle remoto OMNIA (OMN – RCT1) sem importar a programação do botão, pressionar o botão C ativara a PGM 1 enquanto que pressionar o botão D ativara a PGM 2


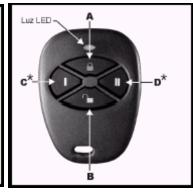


TABELA DE OPÇÕES DE BOTÕES

Vazio = (FORCE)DESABILITADO

- 1 = Arme regular
- 2 = Arme STAY (em casa)
- **3** = Arme instantâneo
- **4** = Arme forçado
- 5 = Desarme
- 6 = Desarmar se não há alarme
- **7** = Arme regular e desarme
- 8 = Pânico 1
- **9 =** Pânico 2
- A = Pânico 3
- **B** = Ativa PGM (Grupo de evento # 7, ver programação de PGM)
- **C** = Ativa PGM (Grupo de evento # 8, ver programação de PGM)
- **D** = Ativa PGM (Grupo de evento # 9, ver programação de PGM)

Guia de programação Spectra

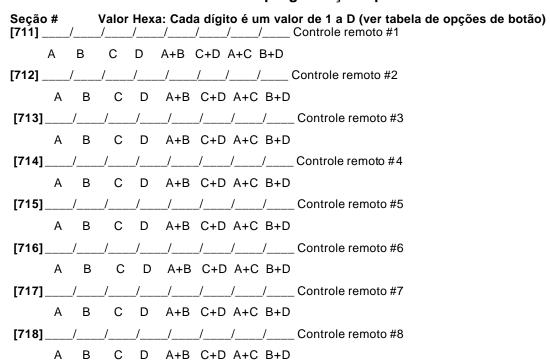

Observe que o código do usuário destinado ao controle remoto (seções [701] a [708]) deve ter as mesmas opções do usuário e opções do botão habilitadas. Por exemplo, se você habilita a opção de botão de arme forçado, também deve habilitar a opção do usuário com arme forçado. Quando se habilita qualquer opção do botão de pânico, também se deve habilitar as opões de pânico da central.

HABILITANDO OS CONTROLES REMOTO (LIBERATOR)

Use a visualização dos números seriais para verificar o número de serial do controle remoto Liberator (LIB -349) e introduza o número de serie na seção apropriada. Quando houver um tom de rejeição ("Beeeeeeeeeeee"), é porque ocorreu um erro ou o controle já foi habilitado. Para apagar um controle remoto, entre na seção desejada e introduza em seguida o valor 000000.

Seção			Seria	al#	
[721]	_/_	/_	_/_	/_	/ CONTROLE REMOTO #1
[722]	_/_	/	/	/	/ CONTROLE REMOTO #2
[723]	_/_	/_	_/_	/_	/ CONTROLE REMOTO #3
[724]	_/_	/	/_	/_	/ CONTROLE REMOTO #4
[725]	/_	/	/	/	/ CONTROLE REMOTO #5
[726]	_/_	/_	/_	/_	/ CONTROLE REMOTO #6
[727]	_/_	/	/_	/_	/ CONTROLE REMOTO #7
7281	/	/	/	/	/ CONTROLE REMOTO #8

HABILITANDO OS CONTROLES REMOTO (ONMIA)

Para habilitar o controle remoto, entre na seção apropriada e aperte qualquer botão do controle Omnia (OMN-RCT1) duas vezes, até escutar o tom de confirmação ("Beep-Beep-Beep-Beep-Beep"). Quando se houve o tom de rejeição, é porque ocorreu um erro ou o controle já foi habilitado. Para apagar o controle, entre na seção apropriada e aperte a tecla [FORCE].

Seção			Seria	al#		
[731] _	/_	/_	/_	/_	_/ CONTROLE REMOTO) #1
[732] _	/_	/_	/_	/	_/ CONTROLE REMOTO	#2
[733] _	/_	/_	/	/	_/ CONTROLE REMOTO	#3
[734] _	/_	/_	/_	/_	_/ CONTROLE REMOTO	#4
[735] _	/_	/_	_/_	_/_	_/ CONTROLE REMOTO	#5
[736] _	/_	/_	/_	/	_/ CONTROLE REMOTO	#6
[737] _	/_	/_	/_	/	_/ CONTROLE REMOTO) #7
[738]	/	/	/	/	/ CONTROLE REMOTO) #8

MÓDULOS BUS DE EXPANSÃO DE ZONA

Somente um SPC/APR3-ZX4 ou um SPC/APR3-ZX8 pode ser conectado em cada central Spectra. As seguintes seções são para SPC-ZX4 versão 1.0, APR3-ZX4 versão 1.0, SPC-ZX8 versão 1.0 e APR3-ZX8 versão 2.0. Os módulos com o prefixo APR- são compatíveis com Spectra (versões 2.0 e superiores) e Digiplex. Os módulos com o prefixo APR3- são compatíveis com Spectra (versões 2.0 e superiores), Digiplex e DigiplexNE.

	•				
SEÇÃO [650]: Opções					
Negrito = Valores de Fábrica Opção [1] Resistor de fim linha [2] Tamper do módulo de expansão de zo [3] A PGM1 na SPC/APR3-ZX8 segue a filipada de Global programada nas seções [124] e [4]-[8] Uso Futuro	ona PGM e [125]	OFF □Sem resiste □ Desabilitad □ Desabilitad □ N/A	la □ Z	om resistor 1 se transforma em tamper abilitada □ N/A	
SEÇÃO [651]: HABILITANDO	AS ZONA	S DA PLAC	CA EXPAN	NSORA	
[6] Entrada Z6 (só SPC/APR3-ZX8) =entrada [7] Entrada Z7 (só SPC/APR3-ZX8) =entrada	1] Entrada Z1 =entrada expansão 1DesabilitadoHabilitado2] Entrada Z2 =entrada expansão 2DesabilitadoHabilitado3] Entrada Z3 =entrada expansão 3DesabilitadoHabilitado				
PROGRAMAÇÃO DA PGM (Som	ente SPC-Z	X8 e APR3	-ZX8)		
A PGM somente se ativará ou desativ desativação da PGM pode ser usado o programado com um valor diferente de seguir a PGM Global (opção [3] na seção mais abaixo.	omo outro eve 000. O sistem	ento de ativaç a ignorará a F	ão se o temp PGM , caso t	oo da PGM (seção [655]) (enha sido programada para	
Seção Valor Decimal (000-255) [655]/ segundos (000 = segue o	evento de desativ	ração) TEMPO	Descrição DA PGM1	Valor de Fábrica 5 segs.	
Seção [656] Evento de ativação da PGM1 [657] Evento de desativação da PGM1	Evento 	de Grupo # / /	Subgrupo # / /	Partição # / /	
Evento de Grupo #		Subgrupo #	!	Partição	
Para SPC-ZX8: 60 = Zona Aberta 61 = Zona fechada 62 = Tamper Aberto 63 = Tamper fechado Para APR3-ZX8: 60 = Zona normal ou de tamper aberta 61 = Zona normal ou de tamper fechada	02 = Entrada exp 03 = Entrada exp 04 = Entrada exp 05 = Entrada exp 06 = Entrada exp 07 = Entrada exp 08 = Entrada exp	ansão 1 — Seção [ansão 2 — Seção [ansão 3 — Seção [ansão 4 — Seção [ansão 5 — Seção [ansão 6 — Seção [ansão 7 — Seção [ansão 8 — Seção [de expansão de	651] - [2] 651] - [3] 651] - [4] 651] - [5] 651] - [6] 651] - [7] 651] - [8]	Sem usar; entre com 00	

CÓDIGOS DE REPORTE

Ademco slow, Silent Knight, SESCOA, Ademco Express e formatos de pager: Entre com o valor hexa desejado de 1 ou 2 dígitos (0-F o 00-FF). Formato Ademco "Programado": Entre com os valores hexa de 2 dígitos a partir da "Lista de Códigos de Reporte da contact ID - Programados"). Tenha em conta que entrar com FF configurará o código de reporte ao código de reporte de fábrica. Formato de Ademco "Todos os Códigos": A central gera automaticamente todos códigos de reporte da "Lista de Códigos de Report contact ID.

CÓDIGOS DE REPORTE DE CÓDIGO DE REPORTE SE CÓDIGOS DE REPORTE DE ARMADO DESARMADO ALARME

[160]_	/Código de Acesso 01
/_	_Código de Acesso 02
/_	_Código de Acesso 03
/_	_Código de Acesso 04
[161]_	/Código de Acesso 05
/	_Código de Acesso 06
/	_Código de Acesso 07
/_	_Código de Acesso 08
[162]_	/Código de Acesso 09
/_	_Código de Acesso 10
/,	_Código de Acesso 11
[462]	_Código de Acesso 12
[163]_	/Código de Acesso 13
/_	_Código de Acesso 14
',	_Código de Acesso 15 _Código de Acesso 16
[164]	/Código de Acesso 17
[104]_	/Codigo de Acesso 17 Código de Acesso 18
',	_Código de Acesso 19
	_Código de Acesso 20
[165]	/ Código de Acesso 21
/	Código de Acesso 22
	Código de Acesso 23
	Código de Acesso 24
[166]	/Código de Acesso 25
/_	_Código de Acesso 26
/	_Código de Acesso 27
/	_Código de Acesso 28
[167]_	_/Có digo de Acesso 29
/_	_Código de Acesso 30
/_	_Código de Acesso 31
/_	_Código de Acesso 32
[168]_	/Código de Acesso 33
/;	_Código de Acesso 34
/,	_Código de Acesso 35
[160]	_Código de Acesso 36 / Código de Acesso 37
[169]_	/Codigo de Acesso 37 Código de Acesso 38
',	_Código de Acesso 39
	_Código de Acesso 40
[170]	/Código de Acesso 41
/ /	Código de Acesso 42
	_Código de Acesso 43
	_Código de Acesso 44
[171]	_/Código de Acesso 45
/_	Código de Acesso 46
/_	Código de Acesso 47
/	_Código de Acesso 48

CÓDIGOS DE ARMADO ESPECIAL

N/A

[174]_	/Código de Acesso 01
/_	Código de Acesso 02
	_Código de Acesso 02 _Código de Acesso 03
/_	_Codigo de Acesso os
/_	_Código de Acesso 04
[175]_	/Código de Acesso 05
/	_Código de Acesso 06
/_	_Código de Acesso 07
/	Código de Acesso 08
[176]	/Código de Acesso 09
/_	Código de Acesso 10
/_	_Código de Acesso 11
/_	_Código de Acesso 12
[177]_	/Código de Acesso 13
/_	_Código de Acesso 14
/	Código de Acesso 15
/_	Código de Acesso 16
[178]	/Código de Acesso 17
/_	Código de Acesso 18
	_Código de Acesso 19
/_	
/_	_Código de Acesso 20
[179]_	/Código de Acesso 21
/_	_Código de Acesso 22
/_	_Código de Acesso 23
/	_Código de Acesso 24
[180]	/Código de Acesso 25
/_	_Código de Acesso 26
	_Código de Acesso 27
',	_Código de Acesso 28
[101]	
[181]_	_/Código de Acesso 29
/_	_Código de Acesso 30
/_	_Código de Acesso 31
/_	_Código de Acesso 32
[182]_	/Código de Acesso 33
/_	Código de Acesso 34
	_Código de Acesso 35
	Código de Acesso 36
[183]	/Código de Acesso 37
	Código de Acesso 38
/_	
/	_Código de Acesso 39
/	_Código de Acesso 40
[184]_	/Código de Acesso 41
/	_Código de Acesso 42
/	_Código de Acesso 43
	Código de Acesso 44
[185]	_/Código de Acesso 45
/_	Código de Acesso 46
',	_Código de Acesso 47
/	
/	_Código de Acesso 48

CÓDS. DESARMADO ESPECIAL

[186]_	/Anular Auto armado
/	_Desarmado com o PC
/	_Desarmado com o controle
/_	_N/A

ALARME

[187]_	_/_	Zona	a 01
/	_Zo	na 02	
/	_Zo	na 03	
/	_Zo	na 04	
[188]_	_/_	Zona	a 05
/	_Zo	na 06	
/	_Zo	na 07	
/_	Zo	na 08	
[189]_	_/_	Zona	a 09
[189]		Zona na 10	a 09
[189] /_	_Zo		a 09
[189] /_ /_	Zo Zo	na 10	a 09
[189]// / [190]	Zo Zo Zo	na 10 na 11	
	_Zo _Zo _Zo _/_	na 10 na 11 na 12	
	_Zo _Zo _Zo _/_ _Zo	na 10 na 11 na 12 Zona	

RESTAURAÇÃO

[191]	_/Zona 01
/_	Zona 02
/	_Zona 03
/	_Zona 04
[192]_	_/Zona 05
/_	Zona 06
/	_Zona 07
/_	Zona 08
[193]_	_/Zona 09
[193]	_/Zona 09 _Zona 10
[193] /_ /_	
[193] /_ /_	Zona 10
[193]/ / / [194]_	Zona 10 Zona 11
/	Zona 10 Zona 11 Zona 12
/	Zona 10 Zona 11 Zona 12 _/Zona 13

ESPECIAIS

[195]_	/Pânico
/_	_Auxiliar (Médica)
/_	_Fogo
/_	_Fechamento recente
[196]_	/Zona Auto anulada
/_	_Coação
/_	_Coação _Bloqueio do Teclado

TAMPER

CÓDIGOS DE REPORTE DE CÓDIGOS DE REPORTE DAS FALHAS DO SISTEMA

FALHAS

FALHA DE SISTEMA

_N/A _N/A _N/A

[197] / Zona 01	[205] /_N/A /_Falha de CA /_Falha de Bateria /_Falha Alimen. Auxiliar [206] /_Curto circuito Sirena /_Sirena Desconectada /_Perdida de Hora /_Falha laço de Fogo [207] /_Sem fio com bateria baixa /_Falha no Módulo /_Falha na Impressora /_Falha ao Comunicar
[200] / Zona 13 / Zona 14	
/ Zona 15	RESTAURAÇÃO DE SISTEMA
/Zona 16	-
[201] _ / _ Zona 01 _ / _ Zona 02 _ / _ Zona 03 _ / _ Zona 04 [202] _ / _ Zona 05 _ / _ Zona 06 _ / Zona 07 _ / _ Zona 08 [203] _ / _ Zona 09 _ / _ Zona 10 _ / _ Zona 11 _ / _ Zona 12 [204] _ / Zona 13	[208] /_ TLM
/Zona 14	REPORTE ESPECIAL
/Zona 15 /Zona 16	[211] / _Arranque frio (Corte)

Lista de códigos de reporte CONTACT ID

Se esta usando o formato Contact ID da ademco, introduza o valor hexadecimal de dois dígitos (valor progr) , para programar os códigos de reporte desejados nas seções de**[160] a [213],** para por o numero zero aperte a tecla **[FORCE]**

				A (II)				
CID#	Código de reporte	Valor	CID#	Código de reporte	Valor	CID#	Código de reporte	Valor
		Prog			Prog			Prog
	ES MÉDICOS - 100			FALHA DE RELÊ/ SIRENE – 320		574	Anulação do grupo	77
100	Alarme médico	01	320 321	Relê de som	3D	TESTE	VARIADOS - 600	70
101	Transmissorpendente	02	-	Sirene 1	3E	601	Teste manual	78
102	Falha ao reportar	03	322	Sirene 2	3F	602	Teste periódico	79
	S DE FOGO - 100		323	Relê de alarme	40	603	Teste periódico do sem fio	7A
110	Alarme de fogo	04	324	Falha de relê	41	604	Teste de fogo	7B
111	Fumaça	05	325	Inversão de relê	42	605	Situação seguim. de reporte	7C
112	Fogo	06		S DE PERIF. DO SISTEMA 330		606	Seguimento de escuta	7D
112	Fluxo de água	07	330	Periférico do sistema	43	607	Caminhando no modo teste	7E
114	Calefação	80	331	Circuito aberto	44	621	Reset memória de eventos	7F
115	Estação manual	09	332	Curto circuito	45	622	Memória eventos 50% cheia	80
116	Condutor de ar	0A	333	Falha do modulo expansão	46	623	Memória eventos 90% cheia	81
117	Chama	0B	334	Falha de freqüência	47	624	Mem eventos ultrapassada	82
118	Pré alarme	0C	335	Impressora sem papel	48	625	Reset da hora data	83
Alarmes de pânico – 120			336	Falha da impressora	49	626	Data e hora errados	84
120	Alarme de fogo	0D		HAS DE COMUNICAÇÃO 350		627	Entrada em programação	85
121	Coação	0E	350	Comunicação	4A	628	Saída de programação	86
122	Silenciosa	0F	351	Falha de TELCO 1	4B	631	Exceção da troca de horário	87
123	Audível	10	352	Falha de TELCO 2	4C			
	de roubo – 130		353	Radio de larga distância	4D			
130	Roubo	11	354	Falha de comunicação	4E			
131	Perímetro	12	355	Supervisão sem fio perdida	4F			
132	Interior	13	356	Central de transm perdida	50			
133	24 horas	14		A DO CIRCUITO DE PROTEÇÃ				
134	Entrada / saída	15	370	Circuito de proteção	51			
135	Dia/noite	16	371	Circuito de proteção aberto	52			
136	Exterior	17	372	Curto no circuito de proteção	53			
137	Sabotagem	18	373	Falha do circuito de fogo	54			
138	Pré alarme	19		FAL HAS DOS SENSORES – 3				
			380	Falha do sensor	55			
ALARMES GERAIS - 140			381	Supervisão de RF perdida	56			
140	Alarme geral	1A	382	Supervisão de RPM perdida	57			
141	Circuito aberto	1B	383	Sabotagem no sensor	58			
142	Curto circuito	1C	384	Bater ia baixa na trans de RF	59			
143	Falha no modulo expansor	1D		ABERTURA / FECHADO - 40				
144	Sabotagem do sensor	1E	400	Aberto / fechado	5A			
145	Sabotagem mod. Expansor	1F	401	Aberto fechado pelo usuário	5B			
24 horas	s não roubo – 150 E 1 60		402	Grupo aberto fechado	5C			
150	24 horas não roubo	20	403	Aberto fechado automático	5D			
151	Detecção de gás	21	404	Tarde para abrir e fechar	5E			
152	Refrigeração	22	405	Aberto fechado adiado	5F			
153	Perda de calor	23	406	Cancelar	60			
154	Filtro de água	24	407	Arme e desarme a distancia	61			
155	Fissura da lâmina	25	408	Arme rápido	62			
156	Falha diurna	26	409	Aberto fechado com controle	63			
157	Nível de gás baixo 27 ACESSO REMOTO - 410							
158	Temperatura alta	28	411	Pedido de rehamada	64			
159	Temperatura baixa	29	412	Acesso positivo de descarga	65			
161	Corrente de ar perdida	2 ^A	413	Falha de acesso	66			
Supervis	são de fogo - 200 e 210		414	Sistema desligado	67			
200	Supervisão de fogo	2B	415	Discador desligado	68			
201	Pressão baixa da água	2C	CONTR	OLE DE ACESSO - 420				
202	CO2 baixo	2D	421	Acesso negado	69			
203	Sensor de válvula	2E	422	Rep. de acesso pelo usuário	6A			
204	Baixo nível de água	2F	DESAB	ILITAR RELÊ DE SIRENE - 520	,			
205	Bomba ativada	30	520	Sirene desabil itado	6B			
206	Falha de bomba	31	521	Sirene 1 desabilitada	6C			
	le sistema – 300 e 310	i .	522	Sirene 2 desabilitada	6D			
300	Falha de sistema	32	523	Relê de alarme desabilitado	6E			
301	CA perdido	33	524	Falha de relê desabilitado	6F			
302	Bateria baixa no sistema	34	525	Desabilitar inversão de relê	70			
303	Falha de RAM	35		ILITAR COMUNICAÇÃO - 550	E 560			
304	Falha de ROM	36	551	Discador desabilitado	71			
305	Restauração do sistema	37	552	Sem fio desabilitado	72			
306	Troca de p rogramação	38		CÕES - 570		 		
307	Falha de auto teste	39	570	Anulação de zona	73	 		
308	Sistema desligado	3A	571	Anulação da zona de fogo	74			
309	Falha do teste de bateria	3B	572	Anulação da zona 24 horas	75			
310	Falha do teste de bateria	3C	573	Anulação da zona de roubo	76	-		
0.10	i ama ao terra			, 20.10 00 . 3000		1	i .	

TECLAS DE ACESSO RÁPIDO

MODO DE TESTE DO INSTALADOR

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [TRBL]

Esta função permite efetuar teste de zonas caminhando onde estão os sensores. A sirene toca uma vez para indicar uma zona aberta e duas vezes para indicar uma zona fechada. Entre neste modo pressionando [ENTER] + [CÓDIGO DE INSTALADOR] + [TRBL]. O teclado emitirá um beep de Confirmação. Para desabilitar este modo, aperte a tecla [TRBL] outra vez. O teclado emitirá um beep de rejeição.

TESTE DE REPORTE

[ENTER] + [CÓDIGO INSTALADOR/Mestre] + [MEM]

Envia o código de reporte do "Teste de Reporte" programado na seção [211] para a central receptora.

Chamaro SOFTWARE WINLOAD

[ENTER] + [CÓDIGO INSTALADOR/MESTRE] + [BYP]

Esta função é usada para estabelecer comunicação entre a central e um PC usando o Software WinLoad. Após entrar neste modo, a central discara o número do telefone programado na seção [150].

Anular Comunicação

[ENTER] + [CÓDIGO INSTALADOR/MESTRE] + [STAY]

Anula toda comunicação até o próximo evento ser mandado. Se utilizar o código mestre, somente anulará a comunicação com o WinLoad.

RESPONDER AO SOFTWARE WINLOAD

[ENTER] + [CÓDIGO INSTALADOR/MESTRE] + [FORCE]

Obriga a central responder uma chamada telefônica.